
DENON 取扱説明書

PMA-2000IV

PRE-MAIN AMPLIFIER

プリメインアンプ

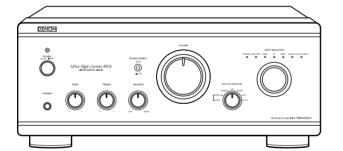

目次

2~5

1 使用上のご注意

じ	2 取り扱い上のこ注意	6
	3 本機の特長	7
め	4 付属品について	7
に	5 保証とサービスについて	8
準	6 各部の名前とはたらき	
·	(1)フロントパネル	8 ~ 10
備	(2)リアパネル	11、12
´ 接	7 接続のしかた	
	(1)スピーカーシステムの接続	13、14
続	(2)オーディオ機器の接続	15
+=	8 操作のしかた	
操	(1)再生前の準備	16
	(2)再生のしかた	16
<i>II</i> —	(3)テープコピーのしかた	17
作	(4)録音のしかた(テープコピー以外)	17
その	9 故障かな?と思ったら	18
の他	10 主な仕様	19
$\overline{}$		

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正 しくご使用ください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保管してください。

使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



△ 記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

🔨 警 告

安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く

煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がするなどの異常状態のまま使用す ると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理をご依頼く ださい。



お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

内部に異物を入れない

通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込ん だりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭 ではご注意ください。

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセン トから抜いて販売店にご連絡ください。



水が入ったり、濡らしたりしないように

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

火災・感電の原因となります。



使用上のご注意(つづき)

安全上お守りいただきたいこと

電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。





電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

キャビネット (天板・裏ぶた)を外したり、改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。内部の 点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。


ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



ACアウトレットのご使用は表示供給電力内で

接続する装置の消費電力の合計が表示供給電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。





雷が鳴り出したら

アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となります。



落としたり、キャビネットを破損した場合は

まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



取り扱いについて

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。



水場での使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などが入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



この機器の上に小さな金属物を置かない

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



使用上のご注意(つづき)

注意

安全上お守りいただきたいこと

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。





濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



電池を交換する場合は

極性表示に注意し、表示通りに正しく入れてください。間違えますと電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。指定以外の電池は使用しないでください。また新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





機器の接続は説明書をよく読んでから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器・スピーカーなどの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。



置き場所について

次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ 湿気やほこりの多いところ



直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ち たり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



壁や他の機器から少し離して設置する

壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



使用上のご注意(つづき)

▲ 注意 つづき

取り扱いについて

通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔が開けてあります。次のような使いかたはしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

あお向けや横倒し、逆さまにする。

押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い場所に押込む。 テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上に置いて使用する。



この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭ではご注意ください。

倒れたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。




重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



移動させる場合は

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線・機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。







使わないときは

長時間の外出・旅行の場合は

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



お手入れについて

お手入れの際は

安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。 感電の原因となることがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうとより効果的です。





なお、内部の掃除費用については販売店などにご相談ください。

2 取り扱い上のご注意

設置の際のご注意

放熱のため、下図の通り本機の天面、後面および両側面を壁や他AV機器などとは10cm以上離して設置してください。

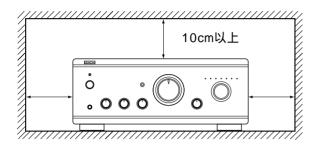

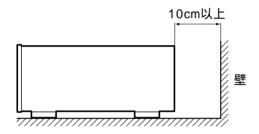


テレビや冷蔵庫の近くに設置した場合、それらの機器の発生するノイズが混入することがあります。テレビや冷蔵庫からは1m以上離して設置してください。

お手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは柔らかい布を使用して、軽く拭き取ってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫 剤などが本機に付着すると変質したり変色する ことがありますので使用しないでください。

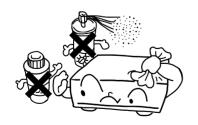

使わないときは

ふだん使わないとき

電源を切ってください。 外出やご旅行の場合は、必ず電 源プラグをコンセントから抜い てください。



移動させるとき

衝撃を与えないでください。



必ず電源プラグをコンセントから抜いて、接続線を外したことを確認してからおこなってください。

その他のご注意

説明のためのイラストは、実際と異なる場合があります。

取扱説明書を保存してください。

この取扱説明書をお読みになった後は、保証書とともに大切に保存してください。また、裏表紙の記入欄に必要事項を記入しておくと便利です。

3 本機の特長


1. "繊細さ"と"力強さ"を表現するUHC-MOSによる出力回路搭載

DENONの最高級モノラルパワーアンプPOA-S1に採用のUHC-MOS (Ultra High Current-MOS FET)を使用した出力回路により、安定した大電流供給と優れた小信号リニアリティを両立。これにより、"繊細さ"と"力強さ"の高次元での両立を実現しています。

- 2. SA(スーパーオーディオ)対応設計
 - DVDオーディオやスーパーオーディオCDなどの持つ広い周波数帯域とダイナミック・レンジを考慮した 設計により、新しいオーディオ・ソースの魅力を十分に発揮させます。
- 3. UHC-MOSによる出力回路の表現力をバックアップする強力な電源回路
 L.C.(Leakage Canceling)マウント・ツイン・トランス、大型高音質ブロックコンデンサー、ショット
 キーバリアダイオードにより構成された強力な電源回路が、UHC-MOSによる出力回路の魅力を十分に
 発揮させます。
- 4.優れたS/N特性のフォノイコライザーの採用 高S/N比のイコライザーアンプを搭載。さらにMM/MCの両タイプに対応するワイドレンジでハイクオリティーなアナログサウンドを実現しています。
- 5. 徹底 した防振設計 全面的に1.6mm厚の鋼板を用いた6ブロック・セパレーテッド構造によりシャーシ剛性を高め、内外からの不要振動による影響を排除しています。
- 6.システム拡張に対応したプリアウト端子とパワーアンプダイレクト端子 パワーアンプ増設によるバイアンプシステムやアンプ内蔵サブウーハー接続に便利なプリアウト端子、 AVセンター等の他のプリアンプ出力を接続してスピーカーを共通に使用するのに便利なパワーアンプダ イレクト端子を装備しています。

4 付属品について

本体とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。

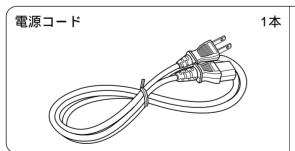

取扱説明書(本書)

1∰

製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表 1枚

保証書

(梱包箱に貼り付けられています。)

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。

隣り近所への配慮(おもいやり)を十分 にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第 で小さくも大きくもなります。 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

5 保証とサービスについて

- 1 この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入 してお渡し致しますので、記載内容をご確認の うえ大切に保存してください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相 談窓口が修理を申し受けます。

但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますのでご注意ください。 詳しくは保証書をご覧ください。

修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様 のご要望により有料修理致します。


- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち 切り後8年です。
- ⑤ 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

当社製品のお問い合わせについては、お客様 相談窓口にご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

6 各部の名前とはたらき

((1) フロントパネル

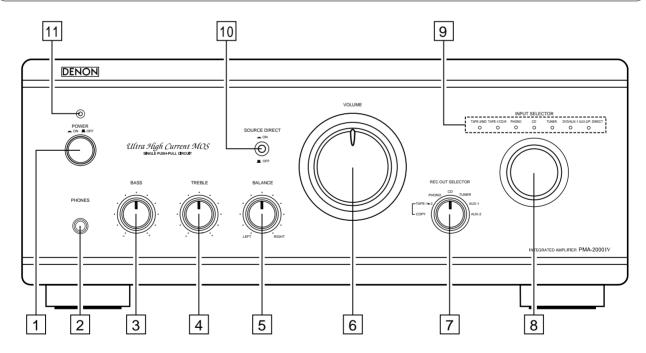

|1|電源ボタン(POWER)

押して『ON (-)』にすると電源が入ります。 電源投入後数秒間は、ミューティング状態に なります。

もう一度押して『OFF(■)』にすると電源が切れます。

2 ヘッドホンジャック (PHONES)

ヘッドホン (別売り) でお楽しみいただくと きに使用します。 ヘッドホンを使用する場合は、ヘッドホンプラグを差し込みます。ヘッドホンプラグを差し込むとスピーカー出力は自動的に切れますので、スピーカーから音は出ません。

3 低音調節つまみ (BASS)

|4||高音調節つまみ(TREBLE)

① ソースダイレクトボタン(SOURCE DIRECT) を『OFF (\blacksquare)』にしたときに機能します。 高音域の音質を調節するときに使用します。 つまみの位置が中央のときにフラット (平坦) になります。また中央から右 (Ω) に回すと高音が増強され、左 (Ω) に回すと減少します。

5 バランス調節つまみ(BALANCE)

ID ソースダイレクトボタン(SOURCE DIRECT) を『OFF(■)』にしたときに機能します。 左右の音量バランスを調節するときに使用します。つまみの位置が中央にあるとき、音量は左右同じになります。

右側の音量が小さいときは右(Ω)に回し、 左側の音量が小さいときは左(Ω)に回して 左右の音量バランスを調節してください。

6 音量調節つまみ (VOLUME)

音量を調節します。

つまみを右(Ω) に回すと音が大きくなり、 左(Ω) に回すと小さくなります。

ご注意

⑥音量調節つまみ(VOLUME)が中央より右(Ω)にあるとき、右に回すに従って③低音調節つまみ(BASS)および④高音調節つまみ(TREBLE)で可変できる範囲は減少します。⑥音量調節つまみ(VOLUME)を右に回し切った状態では低音、高音とも可変できなくなります。

7録音出力切り替えつまみ

(REC OUT SELECTOR)

録音するプログラムソースを選択するときに使用します。

再生中のプログラムソースとは別に、録音する プログラムソースを選択できます。

2台のテープデッキ間でテープコピー (TAPE-1▶2)をするとき、または録音出力 (REC)端子に出力するプログラムソースを選 択するときに使用します。

このつまみを右(Ω) または左(Ω) に回して 録音したいプログラムソースを選択します。

TAPE-1▶2:

TAPE-1/CD-Rの入力がTAPE-2/MDの録音 (REC)端子に出力されますので、TAPE-1 からTAPE-2ヘテープコピーができます。

PHONO:

レコードの音を録音するときに使用します。 CD:

CDの音を録音するときに使用します。

TUNER:

チューナーの音を録音するときに使用します。 AUX-1:


DVD/AUX-1端子に接続した機器から録音するときに使用します。

AUX-2:

AUX-2端子に接続した機器から録音するときに使用します。

ご注意

TAPE-2/MDからTAPE-1/CD-Rへのコピーはできません。

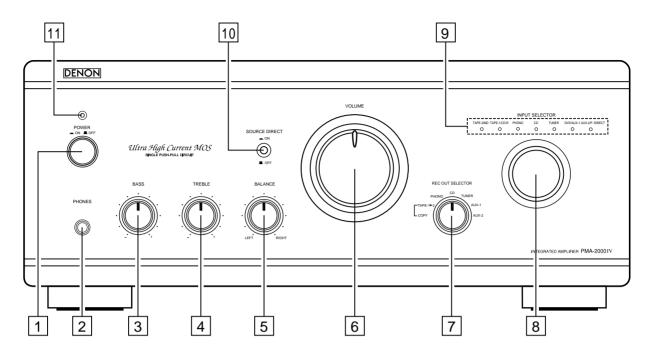

8 入力切り替えつまみ

(INPUT SELECTOR)

再生するプログラムソースを選択するときに 使用します。

このつまみを右(Ω) または左(Ω) に回して再生したパプログラムソースの Θ 入力表示 LEDを点灯させます。

TAPE-2/MD:

TAPE-2/MD端子に接続したテープデッキまたはMDレコーダーを再生するときに使用します。

TAPE-1/CD-R:

TAPE-1/CD-R端子に接続したテープデッキまたはCD-Rを再生するときに使用します。

PHONO:

PHONO端子に接続したレコードプレーヤー を再生するときに使用します。

CD:

CD端子に接続したCDプレーヤーを再生するときに使用します。

TUNER:

TUNER端子に接続したチューナーで放送を 聴くときに使用します。

DVD/AUX-1:

DVD/AUX-1端子に接続した機器を再生するときに使用します。

AUX-2/P. DIRECT:

AUX-2端子に接続した機器を再生するときに使用します。または、リアパネルのスイッチによりパワーアンプダイレクト入力端子を選択することができます。

ご注意

パワーアンプダイレクト端子を選択した場合、本機のボリウムコントロール、バランスコントロール、トーンコントロールは効きません。音量の調整は入力側の機器で行なってください。

9 入力表示LED

图 入力切り替えつまみで選択したプログラム ソースが赤色のLEDで点灯表示されます。

10 ソースダイレクトボタン

(SOURCE DIRECT)


押して『ON(上)』にすると、入力された信号は音質調整(BALANCE、BASS、TREBLE)回路を通らず、直接VOLUME回路に入力されるので、より高音質再生がおこなえます。

もう一度押して『OFF(■)』にすると、信号は音質調整回路を通りますので、お好みの音質に③低音調節つまみ(BASS)4高音調節つまみ(TREBLE)5バランス調節つまみ(BALANCE)で調節してください。

|11||電源表示LED

セットの動作状態をLEDで表示します。 動作状態では青色に点灯し、電源を切ると消 灯します。

((2) リアパネル

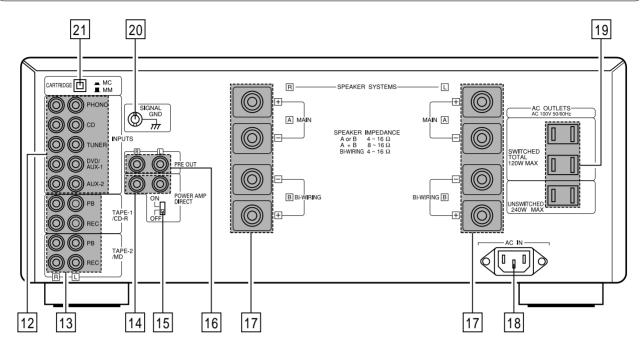

12入力端子(INPUTS)

レコードプレーヤー、CDプレーヤー、チューナー、その他の再生機器の入力端子です。

ご注意

PHONO入力端子にはショートピンプラグが付属しています。レコードプレーヤーを接続する場合は外してください。外したショートピンプラグはなくさないように大切に保管しておいてください。

REC (録音出力)端子やプリアウト端子には絶対にショートピンプラグは挿入しないでください。音が出なくなったり、本機だけでなく接続している他の機器の故障の原因になります。

|13|テープ入出力端子

(TAPE-1/CD-R, TAPE-2/MD)

PB(再生入力端子):

テープデッキなどの再生出力(LINE OUTまたはPB)端子と接続します。

REC(録音出力端子):

テープデッキなどの録音入力 (LINE INまた はREC) 端子と接続します。

14 パワーアンプダイレクト端子

パワーアンプへ直接入力する端子です。

音量の調整は接続する機器の側で行なってくだ さい。

パワーアンプ部の増幅率はデノンの他のコンポーネントと組み合わせやすいようにPOA-T2 などと同じ29dBに設計されております。

15パワーアンプダイレクトスイッチ

ONの時、INPUT SELECTORがAUX-2/P. DIRECTのポジションにあると、パワーアンプダイレクト端子が選択されます。

OFFの時、INPUT SELECTORがAUX-2/P. DIRECTのポジションにあると、AUX-2が選択されます。

誤操作による大音量再生等のトラブルを避けるため、リアパネル面より引込んでいます。 操作の際には小型のマイナスドライバー等を 使用して力を入れすぎないようにしてください。

16プリアウト端子 (PRE OUT)

パワーアンプやパワーアンプ内蔵型のサブウーハーなどを増設するときに使用します。 増設のパワーアンプやサブウーハーなどの入力端子と本機のプリアウト端子を接続します。


ご注意

プリアウト端子はヘッドホン使用時にも信号 が出力されます。

信号を遮断したい場合は、接続した機器(パワーアンプなど)で操作してください。 また、パワーアンプダイレクトでの使用時に はプリアウトには出力されません。

|17||スピーカー端子(SPEAKER SYSTEMS) | スピーカーシステムを接続します。

(13、14ページ参照)

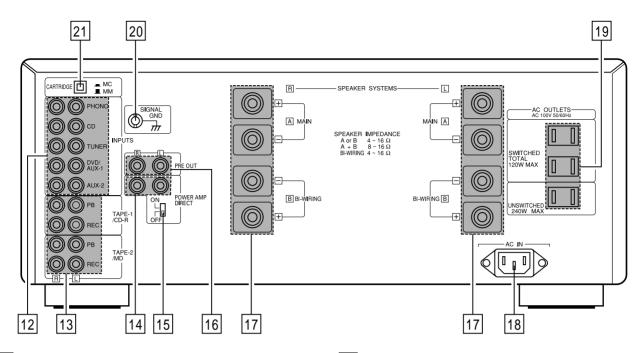

18 電源入力コネクター (AC IN)

付属の電源コードを接続します。

付属の電源コード以外は使用しないでください。 本機に付属の電源コードには極性の管理がしや すいように表示があります。お好みの音質にな るように電源コンセントへ挿入してください。



極性確認用にプラグの刃の 片側に打刻があります。

ご注意

本機は日本国内専用仕様です。AC100V、50Hz/60Hz以外の接続は大変危険ですので、絶対におやめください。

電源入力コネクターのアース端子(GND) は接続されていません。

19電源コンセント(AC OUTLETS)

他のオーディオ機器の電源コンセントとして 利用できます。

SWITCHED (連動2口、合計最大容量120W): 本機の電源ボタンがON (→) のときのみ、 電源を供給します。(本機の電源ボタンのON (→) /OFF (■) と連動して、接続した機 器の電源がON/OFFします。)

UNSWITCHED (合計最大容量240W):

本機の電源ボタンのON (<u>→</u>) /OFF (<u>●</u>) に 関係なく、常に電源を供給します。

ご注意

接続する機器の消費電力の合計が最大容量 (連動:120W、非連動:240W)を超えな いようにしてください。

ドライヤーやアイロンなどオーディオ機器 以外の電気器具は接続しないでください。

20アース端子(SIGNAL GND)

レコードプレーヤのアース線を接続する端子 です。

ご注意

この端子はレコードプレーヤーなどを接続した場合の雑音の低減をはかるためのものです。 安全アースではありません。

21カートリッジ切り替えスイッチ

使用するレコードプレーヤーのカートリッジ の種類により、このスイッチを押してMM (**■**)またはMC(**-**)に切り替えてください。

SA(スーパーオーディオ)ソース再生時のご注意

通常(SAに対応していない)のスピーカーを接続する場合は、プレーヤー(DVD・SACD)の特性設定を通常のスピ ーカー(またはアンプ)に合わせたポジションにしてください。

DVDオーディオやスーパーオーディオCDなどのSAソースは、可聴帯域を越える高域成分を含んでいます。通常のス ピーカーは可聴帯域にあわせて設計されていますので、再生音量を上げすぎるとスピーカーを損傷することがありま す。(プレーヤーの設定については、プレーヤーに付属の取扱説明書を参照してください。)

ご注意

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセン トに差し込まないでください。

左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、Rと Rを接続してください。

電源プラグは確実に差し込んでください。

不完全な接続は、雑音発生の原因になります。

ACアウトレットへはオーディオ機器の電源プラグを 差し込み、ドライヤーなどオーディオ機器以外の電 源としては使用しないでください。CDプレーヤーや レコードプレーヤー、テープデッキなど本機に接続 した機器の電源プラグを差し込んでおくと便利です。

接続コード (ピンコード)と電源コードを一緒に束ね たり、テレビなど他の電気製品の近くに接続コード (ピンコード)を設置しますと、ハムや雑音の原因に なることがあります。

入力端子"PHONO"は非常に感度の高い端子ですの で、レコードプレーヤーを接続しないで音量を上げ ることは避けてください。接続せずに音量を上げた 場合、" ブーン "という誘導ハム音がスピーカーから出 ることがあります。接続しない場合は、付属のショ ートピンプラグを差しておいてください。

((1) スピーカーシステムの接続

スピーカーのインピーダンスについて スピーカーシステムAまたはBの一方を使用する 場合は、インピーダンスが4~16 のスピーカー を使用してください。

スピーカーシステムAとBを同時に使用する場合 は、インピーダンスが8~16 のスピーカーを使 用してください。インピーダンスが8~16 以外 のスピーカーを使用すると故障の原因になります ので、ご注意ください。

なお、本機にはスピーカーシステムの切り替えス イッチは装備されておりません。

スピーカー出力端子のAとBは並列に接続されて います。

バイワイヤリング接続の場合は、インピーダンス が4~16 のスピーカーを使用してください。 上記のインピーダンス以外のスピーカーを使用し た場合に、保護回路が動作する場合があります。

保護回路について

本機には高速プロテクター回路が内蔵されています。 これはアンプの出力短絡や周囲の温度異常などが発生 した場合に、スピーカーを保護するためのものです。 この保護回路が動作しますと、スピーカー出力は自動 的に遮断されます。このような場合は必ず本機の電源 を一度切り、スピーカーケーブルの接続を再度確認し てからもう一度電源を入れ直してください。数秒間の ミューティング時間後、セットは正常に動作します。

ご注意

通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでくださ い。感電する場合があります。

スピーカーコードの接続

コードの端の被覆をむきます。

芯線をよじります。

スピーカー端子を左に回してゆるめます。

コードの芯線部分を全部差し込み、右に回し て端子を締めます。



バナナプラグの接続

バナナプラグを使用する 場合は、右に回して端子 を締め付けてから挿入し てください。



スピーカー端子とスピーカーシステムは、必ず 同じ極性 (\oplus と \oplus 、 \ominus と \ominus)を接続してください。 極性を間違えて接続すると中央の音が抜けたよ うになり、楽器の定位がはっきりせずステレオ の方向感がそこなわれます。


ご注意

接続の際、スピーカーコードの芯線が端子からはみだ して他の端子に接触しないようにしてください。また スピーカーコードの芯線どうし、および芯線がリアパ ネルに接触しないようにご注意ください。故障の原因 になります。

接続のしかた(つづき)


通常の接続のしかた

接続の際は、各スピーカーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

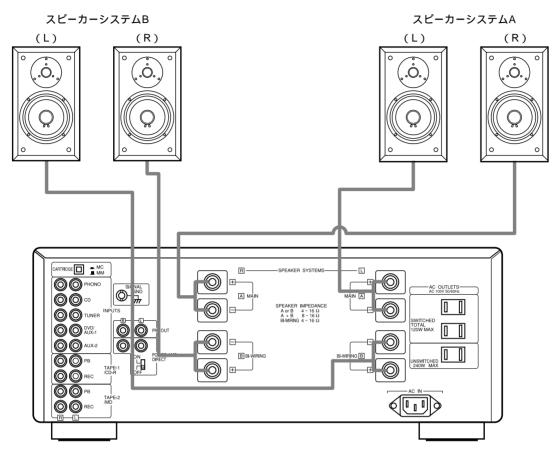

バイワイヤリングの接続のしかた


接続の際は、各スピーカーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

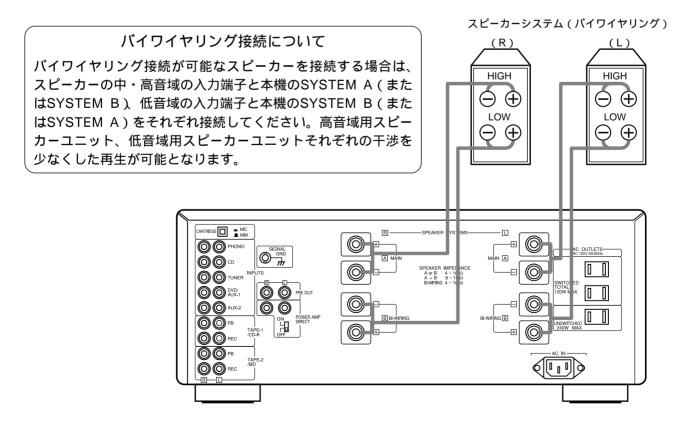


接続のしかた(つづき)

(2)オーディオ機器の接続

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

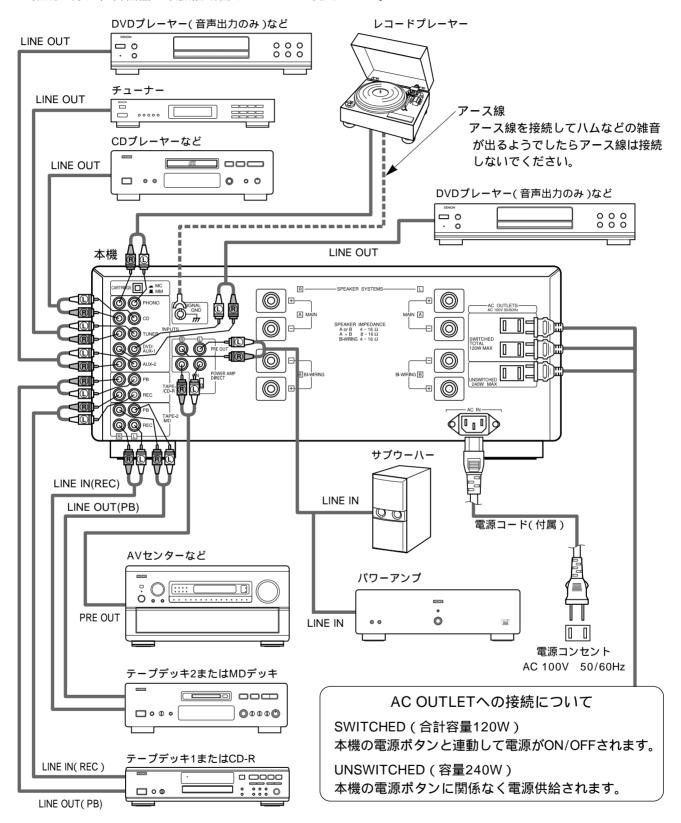

((1) 再生前の準備

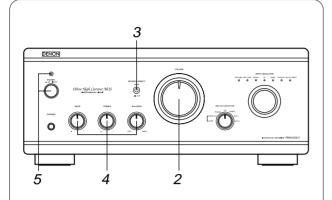

『接続のしかた』(13~15ページ)を参照して、 接続に間違いがないことを確認します。

音量調節つまみ(VOLUME) を左(Ω)に回しきり、音量 2 を最小にします。




ソースダイレクトボタン (SOURCE DIRECT)を **『OFF(■)』にします。**



低音調節つまみ(BASS)、高音調節つまみ (TREBLE) バランス調節つまみ(BALANCE) をそれぞれ中央の位置にします。

4




電源ボタン (POWER)を『ON(上)』にしま す。

5


電源表示LEDが青色 に点灯して電源が入 ります.



((2) 再生のしかた

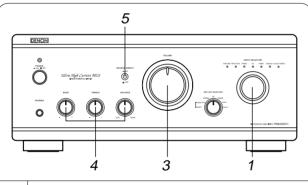

入力切り替えつまみ(INPUT SELECTOR) で、再生したいプログラムソースを選びます。



TAPE-2/MD端子に接続した

機器の音を聞くとき " TAPE-2/MD "


TAPE-1/CD-R端子に接続した

1

"TAPE-1/CD-R" 機器の音を聞くとき レコードを聞くとき "PHONO"

レコードを聞くときは、使用するプレーヤーのカート リッジの種類に合わせてリアパ

ネルのカートリッジ切り替えス イッチをMM(■)または、MC (上)に切り替えてください。



CDを聞くとき FMやAM放送を聞くとき

" CD " "TUNER"

DVD/AUX-1端子に接続した機器の音を聞くとき AUX-2端子に接続した機器の音を聞くとき 1 · · · · · · · · · · · · " AUX-2/P. DIRECT " リアパネルのP. DIRECTスイッチをOFFにします。 つづき P. DIRECT端子に接続した機器の音を聞くとき リアパネルのP. DIRECTスイッチをONにします。

プログラムソースの再生をはじめます。 操作のしかたは再生する機器の取扱説明書をご覧 ください。

音量調節つまみ(VOLUME) で音量を調節します。 (P. DIRECTを除く)



低音調節つまみ(BASS)、高音調節つまみ (TREBLE) バランス調節つまみ(BALANCE) でお好みの音質に調節します。(P. DIRECT

4 を除く)







音質の調節が不要な場合はソースダイレクトボ タン(SOURCE DIRECT)を押してください。

(P. DIRECTを除く)


音が音質調整回路(BASS、 TREBLE、BALANCE) を通ら ないため、より高音質な再生が お楽しみいただけます。



操作のしかた(つづき)

(3) テープコピーのしかた

本機に接続した2台のテープデッキで、TAPE-1からTAPE-2へテープのコピーができます。 テープデッキの取扱説明書もあわせてご覧ください。

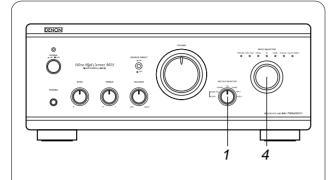

録音出力切り替えつまみ (REC OUT SELECTOR)を 「" TAPE-1 ▶ 2 " の位置に合わ せます。



TAPE-2/MDに接続したテープデッキを録音 状態にします。

操作のしかたはテープデッキの取扱説明書をご 覧ください。

TAPE-1/CD-Rに接続したテープデッキを再 生状態にします。

> 操作のしかたはテープデッキの取扱説明書をご 覧ください。

入力切り替えつまみ(INPUT THE CASE THE STORE SELECTOR)で録音する 音声、または録音した音 声を聞くことができます。



" CD "

入力切り替えつまみ (INPUT 4


CDを録音するとき

SELECTOR)を"TAPE-1/CD-R"の位置に合わ せると録音する音声、"TAPE-2/MD"の位置に 合わせると録音した音声を聞くことができます。 また、録音中に別の入力の音声を聞くこともで きます。


ご注意

TAPE-2/MDからTAPE-1/CD-Rへのコピーはで きません。

(4)録音のしかた(テープコピー以外)

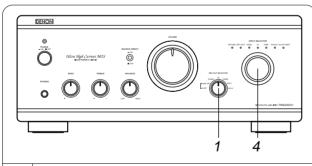

録音出力切り替えつまみ (REC OUT SELECTOR) で、録音したいプログラ ムソースを選びます。



レコードを録音するとき

"PHONO"

1

2

レコードを聞くときは、使用するプレーヤーのカート リッジの種類に合わせてリアパ CARTRIDGE MC ネルのカートリッジ切り替えス イッチをMM(■)または、MC (上)に切り替えてください。

"TUNER" FMやAM放送を録音するとき 1 DVD/AUX-1端子に接続した 機器の音を録音するとき " AUX-1" つづき AUX-2端子に接続した 機器の音を録音するとき " AUX-2" 録音するテープデッキを録音状態にします。 操作のしかたは録音する機器の取扱説明書をご 覧ください。 操作1で選択した、録音したいプログラムソ ースの再生をはじめます。 操作のしかたは再生する機器の取扱説明書をご 覧ください。 入力切り替えつまみ(INPUT _ SELECTOR)で録音する 音声、または録音した音 声を聞くことができます。 また、録音中に別の入力

の音声を聞くこともできます。

故障かな?と思ったら

故障? と思っても、もう一度確かめてみましょう

各接続は正しいですか 取扱説明書に従って正しく操作していますか スピーカーやプレーヤーは正しく動作してい ますか セットが正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。なお、この表の各項にも該当しない場合は、本機の故障とも考えられますので、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きとり、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

	現 象	原 因	処 置	関連ページ
レコーエ・	電源ボタン(POWER)を 入れても電源表示LEDが点 灯せず、音も出ない。	電源コードが抜けている。	電源コードプラグの差し込みを点検し てください。	15
CD MD	電源表示LEDは点灯する が、音が出ない。	スピーカーコードの接続が不完全である。	接続し直してください。	13、14
· 굿 ㅣ.		入力切り替えつまみ(INPUT SELECTOR) の位置が不適当である。	正しい位置に切り替えてください。	10、16
・プ演奏		音量調節つまみ(VOLUME)が絞っ てある。	音量調節つまみ(VOLUME)を再調整 してください。	9、16
FM		入力コードの接続が不完全である。	接続し直してください。	15
信中	左・右のスピーカーの片側 だけ音が出ない。	スピーカーコードの接続が不完全である。	接続し直してください。	13、14
受信中など共通して起こるとき		入力コードの接続が不完全である。 左右のバランスがずれている。	接続し直してください。 バランス調節つまみ(BALANCE)を正 しく調節してください。	15 9、16
起こるとき	ステレオのときに、各楽器 の位置が左右入れ替わって いる。	左右スピーカー、または左右入力コー ドの接続が逆になっている。	左右の接続を確かめてください。	13 ~ 15
レ	レコード演奏のときに、 " ブーン "という音が出る。	プレーヤーのアース線が外れている。 PHONO端子の接続が不完全である。	接続し直してください。 接続し直してください。	12、15 15
⊐		プレーヤーの近くにテレビやVTRがあ るため、影響を受けている。	設置位置を変えてみてください。	
	レコード演奏のときに音量 を大きくしていくと " ワー	距離が近すぎる。	できるだけ離して使うようにしてくだ さい。	
演	ン " という音が出る。(ハ ウリング現象)	床が柔らかく振動しやすい。	床を伝わってくるスピーカーの振動を クッションで吸収するようにして使用	
奏			してください。プレーヤーにインシュ レーターが付いていないときには、市	
の 			販のオーディオインシュレーターを使 ってください。	
と き	音がビリつく。 (ひずんで聞こえる)	針圧が適当でない。 針先にゴミがついている。 カートリッジの不良。	正しい針圧に調整してください。 針先をチェックしてください。 カートリッジを交換してください。	

主な仕様

パ ワ ー ア ン プ 部

出 両チャンネル駆動 (CD SP OUT) 定 格 カ

80W + 80W (負荷8 、20Hz~20kHz) T.H.D. 0.07%

160W + 160W (負荷4 、1kHz) T.H.D. 0.7% 実 用 最 大 出 力

全高周波ひずみ率 0.01%(定格出力 - 3dB時)、負荷8 、1kHz

出 力 端 子 スピーカー/A or B: 負荷4~16 、A+B: 負荷8~16

> バイワイヤリング : 負荷4~16 ヘッドホン/ステレオヘッドホン適合

入力感度 / 入力インピーダンス P. DIRECT : 0.9V/47k

29dB 幅 率

プリアンプ

イコライザーアンプ出力 定格出力 150mV

(REC OUT端子)

入力感度/入力インピーダンス PHONO (MM) : 2.5mV/47k

PHONO (MC) : 200 µ V/100

CD、TUNER、DVD/AUX-1、: 135mV/47k (ソースダイレクト オフ) AUX-2、TAPE-1/CD-R、 135mV/12k (ソースダイレクト オン)

TAPE-2/MD

: 20Hz ~ 20kHz ± 0.5dB R - 1 Α Α 偏 差 PHONO

定 格 出 カ PRE OUT : 0.9V(入力 CD、135mV入力)

総 合 特 性

PHONO (MM) :89dB(入力端子短絡、入力信号5mV時) Ν 比

(Aネットワーク) PHONO (MC) :74dB(入力端子短絡、入力信号0.5mV時)

CD、TUNER、DVD/AUX-1、: 108dB(入力端子短絡時)

AUX-2、TAPE-1/CD-R、TAPE-2/MD

波 数 特 性 $5Hz \sim 100kHz (0 \sim -3dB)$

トーン・コントロール BASS(低域) : 100Hz ± 8dB

TREBLE(高域) : 10kHz ± 8dB

電源コンセント UNSWITCHED (非連動)1個:容量240W

SWITCHED (連動) 2個 : 合計容量120W

源 AC100V 50/60Hz 雷

消 雷 力 275W(電気用品安全法による)

大 外 形 法 434(幅)×180(高さ)×478(奥行き)mm 最 寸

(含フット、つまみ、端子)

質 量 23.5kg

仕様および外観は改良のため、予告なく変更するこ

とがあります。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使

用できません。

本機は国内仕様です。

必ずAC100Vのコンセントに電源プラ

グを差し込んでご使用ください。

AC100V以外の電源には絶対に接続し

ないでください。



株式会社デノン

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-11 TEL: (03)3837-5321(代表)

後日のため	に記入し	ておいて	こください	, I _o		
購入店名:		電	話(-	-)
ご購入年月日:	年	月	日			